nevir®

Horno Microondas de 20 litros de Acero Inoxidable con Pantalla Digital, Grill y Marco de Encastre

NVR-6019MDGST

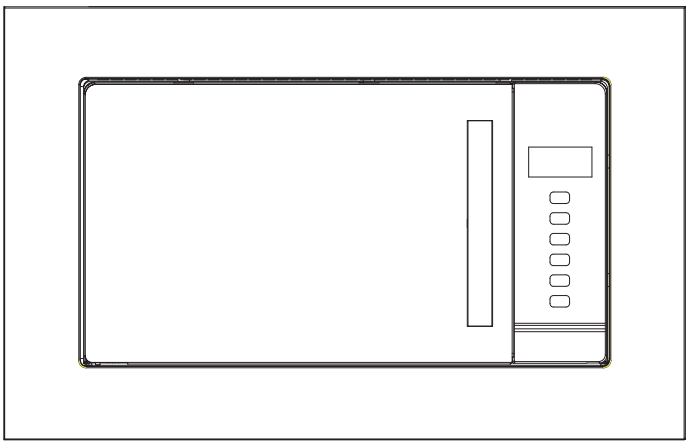

Manual de Instrucciones

Lea las instrucciones atentamente y consérvelas para consultas futuras

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LÉALAS ATENTAMENTE Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

- AVISO: Cuando el aparato esté funcionando en modalidad de combinación, los niños deben utilizar el horno únicamente bajo supervisión de un adulto debido a las temperaturas que se generan. (Únicamente para el modelo con función grill)
- AVISO: Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, no debe utilizarse el horno hasta que no haya sido reparado por una persona cualificada.
- AVISO: Es peligroso que una persona no cualificada lleve a cabo cualquier reparación o servicio que implique la retirada de la cubierta que protege contra la exposición a energía microondas.
- AVISO. No deben calentarse comidas o líquidos contenidos en recipientes sellados, ya que éstos pueden explotar.
- AVISO: Puede permitir que los niños utilicen el horno sin supervisión únicamente cuando hayan recibido instrucciones adecuadas sobre cómo utilizarlo de manera segura y hayan comprendido los peligros de un uso indebido.
- El horno debe estar ventilado adecuadamente. Deje 10 cm de espacio en la parte posterior, 15 cm a ambos lados y 30 cm en la parte superior. No desmonte los patas del horno ni bloquee sus salidas de aire.
- Utilice únicamente utensilios adecuados para hornos microondas.
- Si calienta comida en recipientes de plástico o papel, manténgase atento ya que podrían incendiarse.
- Si saliera humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
- Al calentar bebidas, éstas pueden llegar a hervir y derramarse por lo que debe tener cuidado al manejar el recipiente.
- Debe removerse y agitarse el contenido de biberones o tarros de comida infantil, además de comprobar la temperatura antes de servirlos para prevenir quemaduras.
- Los huevos con cáscara o los huevos duros no deben calentarse en el microondas, ya que pueden explotar, incluso cuando el microondas ha acabado de calentarlos.
- Utilice únicamente jabones suaves no abrasivos o limpiadores aplicados con una esponja o un paño suave cuando limpie la puerta, los sellos de la puerta y la cavidad del horno.
- Debe limpiar el horno de manera regular y retirando cualquier resto de comida.
- Si el horno no se mantiene limpio, puede provocar un deterioro de la superficie, lo cual puede afectar a la vida del aparato y provocar alguna situación peligrosa.
- Si se daña el cable de alimentación, éste debe ser remplazado por el fabricante, el servicio técnico o cualquier persona igualmente cualificada para evitar peligros.

ESPECIFICACIONES:

Consumo eléctrico:	230V~50Hz, 1080W
Salida:	700W
Grill:	800w
Frecuencia de funcionamiento:	2.450MHz
Medidas externas:	592 mm (Ancho) x 313 mm (Fondo) x 376 mm (Altura)
Medidas de la cavidad del horno:	315 mm (Ancho) x 211 mm (Fondo) x 296 mm (Altura)
Capacidad del horno:	20 litros
Peso sin embalar:	Aproximadamente 12,5 kg

ANTES DE SOLICITAR SERVICIO TÉCNICO

1. Si el horno no funciona en absoluto, no aparece información en el visor o ésta desaparece:
a) Asegúrese de que el horno está enchufado de manera correcta y segura. Si no, desenchúfelo, espere 10 segundos y vuélvalo a enchufar de manera segura.
b) Compruebe que no se ha fundido ningún fusible o que no ha saltado el interruptor eléctrico automático. Si no se ha producido ninguno de estos dos hechos, compruebe el enchufe de pared con otro aparato.
2. Si no funciona el interruptor de encendido:
a) Compruebe si está programado.
b) Asegúrese de que la puerta está correctamente cerrada con el engranaje de seguridad ajustado. De lo contrario, la energía no fluirá en el horno.

SI NINGUNA DE ESTAS INDICACIONES SOLUCIONA LA SITUACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL AGENTE DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

Nota:
Este aparato es para uso doméstico para calentar comida y bebidas mediante energía electromagnética y debe utilizarse en espacios de interior.

RADIO INTERFERENCIAS

El horno microondas puede producir interferencias con la radio, la televisión o equipos similares. Si se producen interferencias, puede eliminarlas o reducirlas mediante las siguientes acciones:

a. Limpie la puerta y la superficie de cierre del horno.
b. Coloque la radio, la televisión, etc. lo más alejadas posible del horno microondas
c. Utilice una antena para su radio instalada correctamente, televisión, etc. de manera que reciba una buena señal.

INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que todo el material de embalaje ha sido retirado del interior de la puerta.
2. Inspeccione el horno después de haberlo desembalado para comprobar que no tiene desperfectos como:
   La puerta mal alineada
   La puerta dañada
   Abolladuras o grietas en la ventana de la puerta y la pantalla
   Abolladuras en el interior
   Si son visibles algunas de estas situaciones, NO utilice el horno.
3. Este horno microondas pesa 10,5 kg por lo que debe ser colocado en una superficie horizontal lo suficientemente resistente para aguantar este peso.
4. El horno debe colocarse alejado de fuentes de altas temperaturas o vapor.
5. NO coloque nada encima del horno.
6. Mantenga una distancia mínima de 8 cm entre el horno y las paredes a los lados y de 10 cm con la pared trasera para asegurar una correcta ventilación.
7. NO retire la bandeja rotatoria.
8. Es necesario vigilar atentamente este aparato cuando lo utilice un niño.

AVISO – ESTE APARATO DEBE TENER TOMA DE TIERRA

1. El enchufe debe ser fácilmente accesible para el cable de alimentación.
2. Este horno requiere 1,1 kVA de entrada. Es aconsejable consultar con el servicio técnico cuando se instale el horno.

PRECAUCIÓN: Este horno está protegido internamente por un fusible CA 250V de 8 amperios.

IMPORTANTE

Los cables del conducto principal de suministro eléctrico están coloreados siguiendo este código:

Verde y amarillo: Tierra
Azul : Neutro
Marrón : Con corriente

Es posible que los colores de los cables del conducto principal de suministro eléctrico no se correspondan con las marcas coloreadas que identifican los terminales de su enchufe. En este caso, actúe de la siguiente manera:

El cable de color verde y amarillo debe conectarse al terminal del enchufe marcado con la letra E o con un símbolo de tierra ⏚ de color verde o verde y amarillo.

El cable de color azul debe conectarse al terminal marcado con la letra N o de color negro.

El cable de color marrón debe conectarse al terminal marcado con la letra L o de color rojo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA USO GENERAL

A continuación se indican ciertas normas y avisos de seguridad, comunes a otros aparatos, que deben seguirse para asegurar un funcionamiento óptimo del horno:

1.-Asegúrese de que el plato de cristal y el soporte giratorio estén correctamente colocados.

2. No utilice el horno para otros efectos que no sean preparar comida, como secar ropa, papel o elementos no comestibles, o para esterilizar.

3. No haga funcionar el horno si está vacío, ya que podría dañarlo.

4. No utilice la cavidad del horno para almacenar nada: papeles, libros de cocina, etc.

5. No cocine alimentos que tengan membrana, tales como yemas de huevo, patatas, hígados de pollo, etc. sin haberlos agujereado varias veces con un tenedor.

6. No introduzca ningún objeto en las aberturas de la cubierta exterior.

7. Nunca desmonte piezas del horno, tales como las patas, los enganches, tornillos, etc.

8. No cocine directamente sobre la bandeja de cristal. Coloque los alimentos en recipientes de cocción adecuados antes de meterlos en el horno.

IMPORTANTE – UTENSILIOS DE COCINA QUE NO DEBEN UTILIZARSE EN EL MICROONDAS

1. No utilice cazuelas de metal ni platos con asas metálicas.

2**.** No utilice nada que tenga bordes metálicos.

3. No utilice bolsas de plástico con cierres de alambre cubiertos de papel.

4**.** No utilice platos de melamina ya que contienen un material que absorbe la energía microondas. Puede que los platos se agrieten o se chamusquen y que se reduzca la velocidad de cocción.

5. No utilice "Centura Tableware". El cristal no es apropiado para el uso en microondas. No deben utilizarse tazas "Corelle Livingware" de asa cerrada.

6**.** No cocine en un recipiente con una abertura restringida tales como botellas de plástico o botellas de aceite de ensalada porque pueden explotar si se calientan en el horno microondas.

7. No utilice termómetros cárnicos convencionales ni termómetros para golosinas. Existen termómetros disponibles específicamente para la cocción en microondas, que son los que deben utilizarse.

8. Deberán utilizarse sólo utensilios para microondas conforme a las instrucciones del fabricante.

9. No intente freír alimentos en aceite abundante en este horno.

10. Recuerde que un horno microondas calienta el líquido de un recipiente más que el recipiente mismo. Por tanto, aunque la tapa de un recipiente no esté caliente al tacto al retirarlo del horno, recuerde que el alimento/líquido emitirá la misma cantidad de vapor y/o chisporroteará cuando se retire la tapa como en la cocina convencional.

11. Verifique siempre usted mismo la temperatura de la comida cocinada, especialmente si está calentando o cocinando alimentos/líquidos para bebés. Es aconsejable no consumir nunca el alimento/líquido directamente del horno, sino que debe dejarlo reposar unos minutos y revolver el alimento/líquido para distribuir el calor uniformemente.

12. Los alimentos que contienen una mezcla de grasa y agua, (por ejemplo, caldo), deberán permanecer de 30 a 60 segundos en el horno después de haberlo apagado. Así permite que la mezcla se asiente y evita que burbujee al colocar una cuchara en el alimento/líquido o al añadir un cubito de caldo.

13. Al preparar/cocinar el alimento/líquido, recuerde que hay ciertos alimentos, (por ejemplo, pudin de Navidad, mermelada y carne picada), que se calientan muy rápido. Al calentar o cocinar alimentos con un alto contenido en grasa o azúcar no utilice recipientes de plástico.
14. Es posible que los recipientes de cocina se calienten debido a la transferencia de calor del alimento calentado. Esto ocurre especialmente cuando la envoltura de plástico ha estado cubriendo la parte superior y las asas del recipiente. Serán necesarios unos guantes de cocina para manejar el recipiente.
15. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
a) No cocine excesivamente el alimento. Ponga especial atención al horno microondas si se ha colocado papel, plástico u otros materiales combustibles en el interior del horno para facilitar el cocinado.
b) Quite los cierres de alambre de las bolsas antes de colocarlas en el horno.
c) Si los materiales dentro del horno se incendian, mantenga la puerta del horno cerrada, desenchufe el horno, o desconecte la corriente eléctrica en el panel donde se encuentran el fusible o el interruptor automático.

DIAGRAMA DE PIEZAS

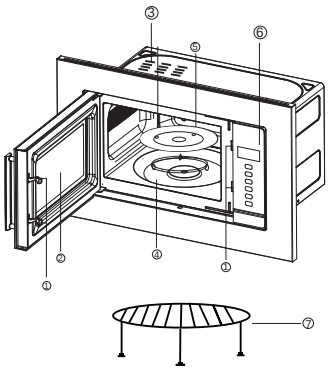

(1) Sistema de cierre de seguridad de la puerta
(2) Ventana del horno
(3) Ventilación
(4) Rodillo
(5) Bandeja de cristal
(6) Panel de control
(7) Soporte Grill

PANEL DE CONTROL

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. COCCIÓN SIMPLE

Únicamente necesita pulsar “INICIO/CANCELAR” para empezar a cocinar durante un minuto con el 100% de la potencia de cocción. Una vez termine la cocción sonarán cinco pitidos de aviso.

2.- COCCIÓN CON MICROONDAS

A) Método Rápido
(Por ejemplo: Seleccione la potencia al 100% para cocinar alimentos durante 5 minutos)

a) Presione TIEMPO + y TIEMPO – para configurar el tiempo en 5 minutos
b) Presione INICIO/CANCELAR

B) Control Manual
(Por ejemplo: Seleccione la potencia al 70% para cocinar durante 10 minutos)

a) Presione MICRO/DESCONGELAR para seleccionar 70% de potencia
b) Presione los botones de TIEMPO para establecer 10 minutos
c) Presione INICIO/CANCELAR

Puede presionar MICRO/DESCONGELAR para seleccionar la potencia.

Paso	Visualización	Potencia del microondas
1	P100	100%
2	P70	70%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

3.- FUNCION DE DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

Necesita presionar TIEMPO + y TIEMPO- de acuerdo al peso de alimento que desea descongelar.

Por ejemplo, pare descongelar 0.4kgs de un alimento congelado

1.- Presione MICRO/DESCONGELAR para seleccionar la función de descongelado (La pantalla visualizará "DEF").
2.- Ajustar el peso de 0.4kgs presionando TIEMPO+ y TIEMPO-
3.- Presione INICIO/CANCELAR

NOTA: EL Peso máximo es de 2kgs

4.- FUNCION DE COCINADO GRILL/COMBINACIÓN

Esta función tiene 4 modos, usted puede elegir su modo favorito presionando el botón MICRO/DESCONGELAR
(El tiempo máximo es de 60 minutos)

MODO1: 85% potencia de grill, pantalla: "G-1"
MODO2: 50% potencia de grill, pantalla: "G-2"
MODO3: Combinado I (55% microondas +45% grill), pantalla: "C-1"
MODO 4: Combinado II (30% microondas+70% grill), pantalla: "C-2"

En la operación con grill (Modos Combinados), el cocinado parará automáticamente y sonarán dos pitidos para recordarle darle la vuelta a los alimentos a mitad de cocción. Cierre la puerta del horno tras darle la vuelta a los alimentos y presione "INICIO/CANCELAR" para continuar con el proceso de cocinado. Si no quiere darle la vuelta a los alimentos, el horno continuará funcionando después de un minuto de pausa.

5.- BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Para activar el bloqueo, presione TIEMPO + y TIEMPO- a la vez durante 2 segundos. Presione de nuevo TIEMPO + y TIEMPO- a la vez durante 2 segundos y la unidad se bloqueará.

6.- RELOJ

La unidad tiene reloj digital de 24 horas
Para configurar la hora, por ejemplo la 16:40

a) Presione RELOJ/TEMPORIZADOR. La pantalla parpadeará. Ajuste la hora con los botones TIEMPO + Y TIEMPO –.
b) Presione RELOJ/TEMPORIZADOR de nuevo. La pantalla parpadeará. Ajuste Los minutos con los botones TIEMPO + Y TIEMPO –.
c) Presione RELOJ/TEMPORIZADOR y el reloj quedará configurado

7.- TEMPORIZADOR

Esta función permite configurar el microondas para iniciar y termina el cocinado de un alimento durante un tiempo previamente configurado
Por ejemplo, la hora actual son las 16:30 y usted quiere empezar a cocinar un alimento a las 18:15 con una potencia del 70% durante 10 minutos:

a) Presione RELOJ/TEMPORIZADOR y seleccione las 18:15 presionado TIME + y TIME – (Mismo procedimiento que cuando configura el reloj)
b) Presione MICRO/DESCONGELAR para seleccionar la potencial al 70%
c) Configure el tiempo de cocinado en 10 minutos
d) Presione INICIO/CANCELAR

9.- PAUSA Y CANCELAR

1.- Con la puerta abierta:
Presione INICIO/CANCELAR para anular la configuración o programa de cocinado establecido
2.- Con la puerta cerrada:
Presione INICIO/CANCELAR para empezar después de haber configurado el programa de cocinado
Presione INICIO/CANCELAR para continuar cocinando, si previamente usted ha presionado el botón de pausa
Presione INICIO/CANCELAR para detener el funcionamiento del microondas

CUIDADO DE SU HORNO MICROONDAS

1.- Apague el horno y desenchúfelo de la toma de pared antes de limpiarlo.
2.- Mantenga el horno siempre limpio. Si hay salpicaduras de comida o de líquido derramado en las paredes del horno, límpielo con un paño húmedo. No se recomienda utilizar limpiadores fuertes o abrasivos.
3.- La superficie externa del horno debe limpiarse con un paño húmedo. Para evitar dañar las piezas de funcionamiento del interior del horno, debe evitar que se filtre agua por las aberturas de ventilación.
4.- Evite que se moje el Panel de control. Límpielo con un paño suave y húmedo. No utilice limpiadores abrasivos ni aerosoles en el Panel de control.
5.- Si se acumula vapor en el interior o alrededor de la parte externa de la puerta del horno, frótelo con un paño suave. Esto puede suceder cuando el horno funciona en condiciones de alta humedad, pero en ningún caso indica que no esté funcionando correctamente.
6.- Es necesario retirar la bandeja de cristal de vez en cuando para limpiarla. Límpiela en agua jabonosa templada o en el lavavajillas.
7.-El rodillo y la superficie de la cavidad del horno deben limpiarse con frecuencia para evitar el exceso de ruido. Simplemente frote la superficie inferior del horno con un limpiador suave, agua o limpiacristales y séquela. El rodillo debe lavarse con agua jabonosa no muy fría o en el lavavajillas. El vapor de cocción se acumula por un uso frecuente, pero no afecta a la superficie inferior ni a las ruedas del rodillo. Cuando retire el rodillo de la base de la cavidad para su limpieza, asegúrese de volverlo a colocar en la posición correcta.
8.-Elimine los olores de su horno poniendo en una taza de agua el zumo y la piel de un limón en una taza grande apta para microondas. Caliéntela en el microondas durante 5 minutos, frote bien el horno y séquelo con un paño suave seco.
9.-Consulte con su proveedor cuando necesite sustituir la bombilla del horno.

Este aparato ha sido testado de acuerdo a las directrices vigentes de la CE, como las normas de compatibilidad electromagnética y las directivas de bajo voltaje, y ha sido fabricado de acuerdo a las normas de seguridad más recientes.
Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.

“Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR, S.A., ya que se necesitan herramientas especiales”

Este símbolo sobre el producto o en las instrucciones quiere decir que su equipamiento eléctrico y electrónico debería ser depositado al final de su vida útil por separado de la basura domestica. Hay sistemas de recogida para el reciclaje en toda la UE. Para más información, consulte con las autoridades locales o con la tienda donde adquirió el producto

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL HORNO MICROONDAS

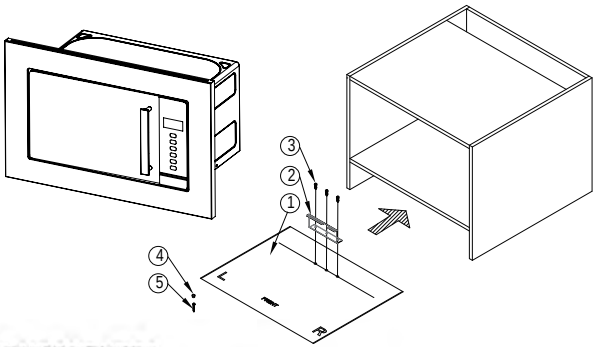

COMPONENTES

1. Hebilla de plástico con ajuste de papel		1PCS
2. Orientación		1PCS
3. Tornillo	Ø4X10	3PCS
4. Tapa del tornillo		1PCS
5. Tornillo	Ø4X35	1PCS

ESPECIFICACIÓN DEL MARCO

Dimensión de la cavidad		Dimensión del marco	
Anchura	566mm	Anchura	592mm
Altura	358mm	Altura	376mm
Profundidad	550mm	Profundidad	20mm

NICHO DE ENCASTRE DEL HORNO MICROONDAS

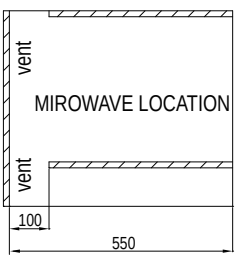

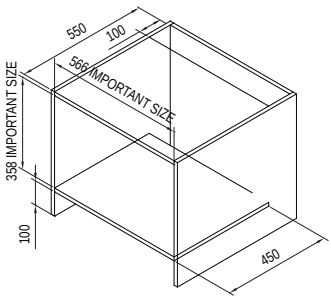

Requisitos de las dimensiones del nicho de encastre (diagrama superior):

1. La dimensión del interior del nicho de encastre en dirección transversal es de **566** mm. Esta es la distancia mínima desde el varal izquierdo hasta el varal derecho. No modificar.
2. La dimensión del interior del nicho de encastre en dirección longitudinal es de **358** mm. Esta es la distancia mínima desde el varal izquierdo hasta el varal derecho. No modificar.
3. La profundidad del nicho no debe ser menor de **550** mm.
4. La dimensión exterior del nicho de encastre no debe ser menor de 596mm, ya que la largura del marco es de 592 mm.
5. El grosor del mueble debe tener entre 15mm y 20mm de espesor.

PASOS PARA INSTALAR EL MARCO

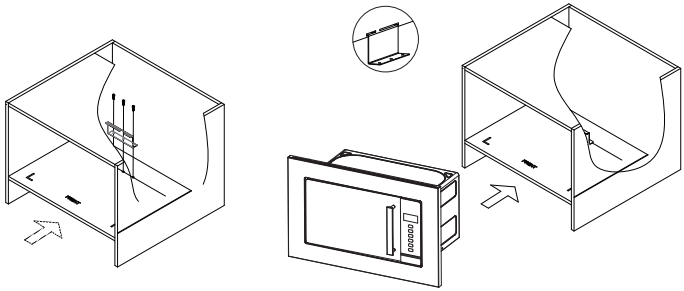

1. El mueble de encastre debe terminarse siguiendo las dimensiones del mueble. Colocar la hebilla de plástico con ajuste de papel (Componente 1) en la base de la cavidad del mueble. Mantener el borde delantero y el borde del mueble en línea. Luego poner la orientación (Componente 2) en el papel y ajustar sus agujeros según la posición del agujero en el dibujo. A continuación, fijar los tornillos (Componente 3)

2. Poner el horno microondas en el mueble, mantener el horno microondas en posición horizontal y dejar una distancia a ambos lados iguales. A continuación ajustar el horno en la parte trasera.

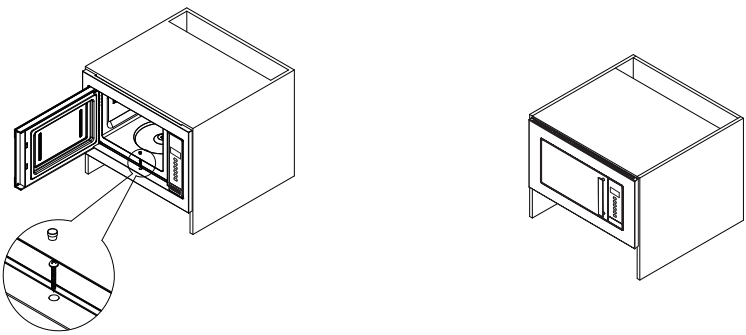

3. Abrir el horno microondas, fijar el tornillo (Componente 5), pegar en el mueble, y finalmente colocar la tapa del tornillo (Componente 4).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC **LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC**

EMC: 2004/108/EC LVD :2006/95/EC

Descripciones del aparato: **Microondas de 20 Litros con Pantalla digital Marco de Encastre y Grill**

Modelo NEVIR: NVR-6019MDGST

Importador: **NEVIR, S.A**.

Dirección del import ador: NEVIR, S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid